

REPEL® PRO EB 8000

Sonik Ultrasonik Hayvan Kovucu

REPEL® PRO EB 8000

Cinsi: Sonik Ultrasonik Hayvan Kovucu

Markası: **Repel®**

Modeli: PRO EB 8000

Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü

Kullanım ömrü: 10 Yıl

Etki Alanı: 8000 m²

Not: Yedek hoparlör ekleyerek sistemin etki alanını 8000m² den 16000m² ye arttırabilirsiniz.

Repel®

PRO EB 2000.....☐

PRO EB 5000.....☐

PRO EB 8000.....☒

Satıcı Firma;

Uyarı: Servis hizmeti için lütfen satıcı firma ile irtibata geçin.

Üretici Firma;



Destekleyici Ürünler

BIRD X Bird Stop Kuş Kovucu Jel

Zehir değildir hedef canlıya yada diğer canlılara zarar vermez. Toksik içermez. 3 ila 5 ay süresince etkilidir. Kullanıldığı bölgeden uzaklaşan kuşlar birdaha dönmezler.

BIRD X Terror Eyes Kuş Kovucu Balon

Ön ve arka taraftaki hareket eden gözleri ile kuşlara saldırıya uğrayacakları izlenimi vererek korkutur. 200 m² alanda etkilidir.

BIRD X Kuş Kovucu Çakal Maketi

Görsel özelliği ile yırtıcı hayvan algısı yaratarak yerleştirilen bölgede kuş geçişleri engellenmektedir. Bütün kuş türleri üzerinde etkilidir.

Repel Yedek Hoparlör

Sonic ve ultrasonic cihazlarınızı erişim alanını arttırmak için kullanabilirsiniz.

Uyumlu olduğu cihazlar;

Repel PRO PC 2000 Sonic Ultrasonic Hayvan Kovucu
Repel PRO EB 5000 Ultrasonic Kuş Kovucu
Repel PRO EB 8000 Sonic Ultrasonic Kuş Kovucu
Bird-X Peller PRO and Super BirdXPeller PRO
Bird-X BroadBand PRO
Bird-X Critter Blaster PRO
Bird-X QuadBlaster PRO
Bird-X Ultrason X
Bird-X QuadBlaster QB4



Not: Eklenen her yedek hoparlör cihazların etki alanını 2 kat artırır.

REPEL® PRO EB 8000 ULTRASONIC BIRD REPELLER

Cihaz sonic, yüksek sonic ve ultrasonic ses olarak 3 farklı frekans kademesinde kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Cihaz üzerinde bulunan anahtar konumu kullanılarak, yüksek ve düşük iki farklı sonic ses seviyesi kullanılabilir. Cihaz üzerinde 4 adet hoparlör çıkışı bulunmaktadır.

Her bir sonic ses çıkış frekansı üstünde ultrasonic ve sonic sesler olarak frekans taraması karışık yapılır. Sonic ses seviyeleri ayarlanabilir özelliktedir. Ultrasonic ses ses çıkışları ön hoparlör yönü değişkendir ve cihazın tasarımı hız ayarı yapılmasına olanak sağlamıştır. Bu da bağımsızlık kazanımını önlemede etkilidir. Cihaz ultrasonic ses kademesinde çalıştırıldığında 20-35 kHz arasında farklı frekanslar üretir.

Etkili olduğu kuş türleri;

Güvercin, karga, martı, sığırcık, serçe, karabatak, kırlangıç vb.



Strobe Lamba

Işıklı dönen lamba; özellikle kuşlarda olmak üzere diğer hayvanlarda da etkilidir. Hayvanları bulundukları yerden uzaklaştırmaya yöneliktir.



Repel Pro 2000 ve Repel Pro 8000 üzerinde Strobe Light Input girişinden bağlanabilir. (Uygun adaptör kullanılmaktadır.)

Önemli Güvenlik Uyarıları

- Elektrikli aletler kullanırken daima temel güvenlik önlemleri takip edilmelidir.
 - Tüm talimatları okuyunuz.
 - Güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili denetim yapılmadığı veya bilgi verilmediği sürece, bu cihaz (çocuklar dahil) yeterli fiziksel, algısal veya ruhsal yeteneği olmayan kişilerin veya deneyim ve bilgisi olmayan kişilerin kullanımı için tasarlanmamıştır.
 - Cihaz çalıştırılmadan önce, cihazın ve güç kablosunun üzerinde hasar olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. Eğer hasar varsa cihaz çalıştırılmadan yetkili servise başvurulmalıdır.
 - **Cihaz kullanımı için özel şartlar ve belgeler gereken, tehlikeli olabilecek yerlerde kullanmayınız.**
 - **Yanıcı, patlayıcı gaz veya kimyasal madde bulunan alanlarda cihazı kullanmayınız.**
 - Cihazı veya adaptörünü kullanım alanında uygun sigorta değerlerinde, sigortaya yakın prize takınız.
 - Aksesuarların ve yedek parçaların uygun olmayan şekilde kullanımı yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanmalara sebep olabilir.
 - Kabloların, cihaz ve ekipmanlarının sıcak ve ya yanıcı yüzeylere temas etmesine izin vermeyiniz.
 - Cihazı sıcak, gaz veya elektrikli ısıtıcı veya sıcak fırının içine koymayınız.
 - Ürünü yapılış amacından başka şekillerde kullanmayınız.
 - Cihaz çalışırken gözetimsiz bırakmayınız.
- Not: Ürünün hava ile temasını kesmeyiniz. Aksi halde yangın tehlikesi oluşturabilir.**

Kullanmadan önce

Tüm talimatları okuyunuz ve gelecekte başvurmak için saklayınız.
Tüm paketi çıkartınız.

Taşıma Ve Nakliye Esnasında

Ürünü düşürmeyiniz
Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
Sıkışmamasını ezilmemesini sağlayınız
Orijinal ambalajıyla taşımaya özen gösteriniz



Çevre ve İnsan Sağlığı

Çevre korumasına sizde katkıda bulunabilirsiniz!
Lütfen yerel düzenlemelere uymayı unutmayın: Çalışmayan elektrikli cihazları, uygun elden çıkarma merkezlerine götürün. Kullanım esnasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu olmaması için kullanımda belirtilen tavsiyeleri ve kuralları uygulayınız.

Ön Panel Kontrolü Ve Kullanımı

OFF: Anahtar durumu off konumunda olduğunda cihaz kapanır.

ULTRASONIC SOUND: Ultrasonic sound konumu ultrasonic sesler üretir. Bu konumun doğruluğu için kırmızı renkte ultrasonic led gösterge ışığı yanmaktadır.

SONIC SOUND LOW: Düşük desibelde sonic sesler üretir. Bu konumun doğruluğu için yeşil renkte olan sonic sound low-high led gösterge ışığı yanmaktadır.

SONIC SOUND HIGH : Sonic sound high kademesi yüksek desibelde sonic sesler üretir bu konumun doğruluğu için yeşil renkte olan sonic sound low gösterge ışığı yanmaktadır.

ULTRASONIC TRANSDUCER ROTATION: Bu kademe değişken olup sadece ultrasonic ses frekansı için kullanıma uygundur. Hoparlör geçiş yön hızını belirler, en etkili sonuç için yön ayarı geçiş hızını etkili olan şekilde ayarlamak önemlidir. Yön bilgisi cihaz ön paneli üzerinde mevcut olup hızlı (FAST) ve yavaş (SLOW) olarak belirtilmiştir. Yön görselli ultrasonic transducer output çıkışlar üzerinde bulunan sarı renkli ışık görselinden takibi yapılabilir.

ULTRASONIC WARBLE RATE : Frekans ayarı kademesi olup değişkendir. Bu kademe sadece cihaz ultrasonic anahtar konumunda iken aktiftir. Warble ledin yanıp sönme hızını değiştirerek görsel olarak doğruluk sağlar. Etkili sonuçlar için frekans ayarı konum üzerinde belirtilen şekilde döndürülebilir. Hızlı (FAST) ve yavaş (SLOW) olarak yön durumunu bildirir.

SONIC SOUND VOL : Bu kademe cihaz üzerinde bulunan anahtar konumu sonic sound low ve sonic sound high konumunda herhangi birisi üzerinde olduğunda aktif olur. Sonic ses low ve high kademesinde ses seviye ayarı yapar. Sesin yüksek veya düşük olduğunu görseli cihaz üzerinde belirtilmiş olup, yüksek (MAX) düşük ses seviyesi ise (MIN) olarak belirtilmiştir.

ULTRASONIC TRANSDUCER OUTPUT: Bu çıkışlar hoparlör çıkışlarıdır. Bu hoparlörler ultrasonic ses aktarımı için özel olarak seçilmiştir ve yüksek frekanslı sesleri üretebilirler, farklı olarak hoparlör kullanılmamalıdır.


POWER INPUT: Cihazın çalıştırılması için enerji girişidir. Uygun güç adaptörü cihaz ile birlikte verilmektedir ve 12 VDC voltaj sağlar. Standartlara veya cihaz gerilimine uygun olmayan adaptör, beslenme vs. gibi tehlikeli hayati sakıncalı durumlar meydana getirir. Cihazın altında bulunan yuvarlak kablo geçitinden takılması uygundur.

STROBE LIGHT INPUT: Cihaz beslemesinin paralel olarak aktarıldığı 12 volt dc çıkıştır, bu çıkış ile önerilen uygun voltaj ve gerilim tüketen ekipmanlar kullanılabilir.

Mixed: 19 kHz ile 30 kHz arasında frekansı aşağı yukarı kaydırır ve bağışıklık kazanmasını önler.

Moving: Alternatif olarak çeşitli ve durgun frekanslar gönderir ve bu bağışıklık kazanımını önler.


Fixed: Sesi 20 ve 25 kHz arası frekansa sabitler.

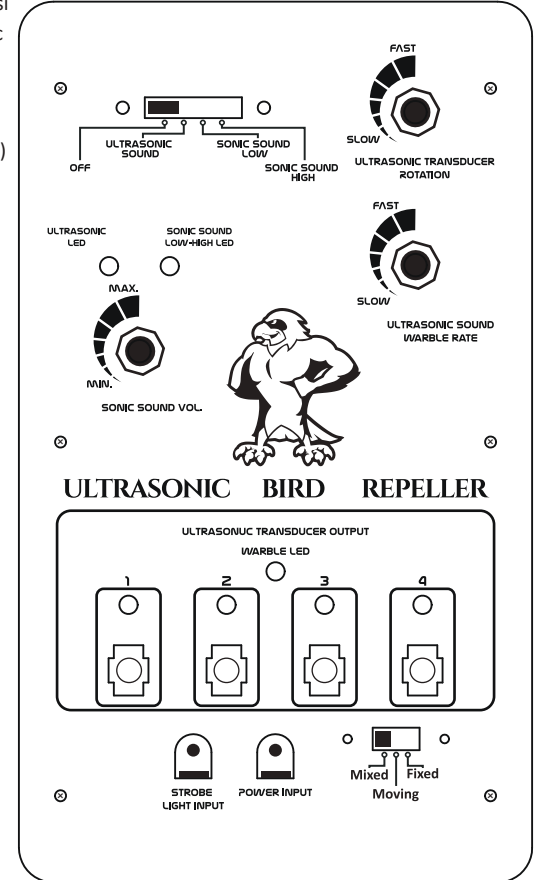

Kurulum

Montajın kimin tarafından yapılacağına (tüketici, montaj yapan firma, teknik ekip) ilişkin bilgiler

Öncelikle ürün paketi içerisinde çıkarılıp uygun alanda paket içerisinde çıkan 4 montaj aparatı ve yine paket içerisinde çıkan 8 küçük vida (her aparat için 2 adet) ile cihazın arka kısmındaki yuvalara sabitlenir. (Örn.; Resim 1)
Montaj aparatları sabitlenmiş cihaz montajının yapılacağı duvar vb. yere uygun konum belirlenip matkapla delikler açılıp içine dübel yerleştirilir ve paket içerisinde çıkan 4 büyük vida ile sabitlenir. (Örn.; Resim 2)

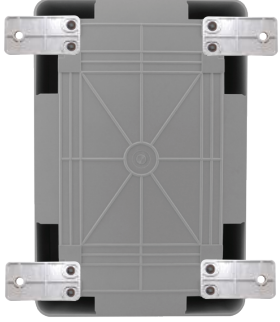


- Resim 1 -



- Resim 2 -

Alana Kurulum - Yerleşim

Duvara montajı yapılan cihaz hoparlör bağlantıları yapılarak alana uygun şekilde yerleştirilir. Hoparlör kabloları 20 metredir. Hoparlörler cihazdan ortalama 20 metre mesafede belirlenen direk, duvar vb. yere asılabilir.
Hoparlörlerdeki çıkışlar kullanılarak sisteme yeni hoparlörler eklenip cihazın etki alanını artırılabilir.

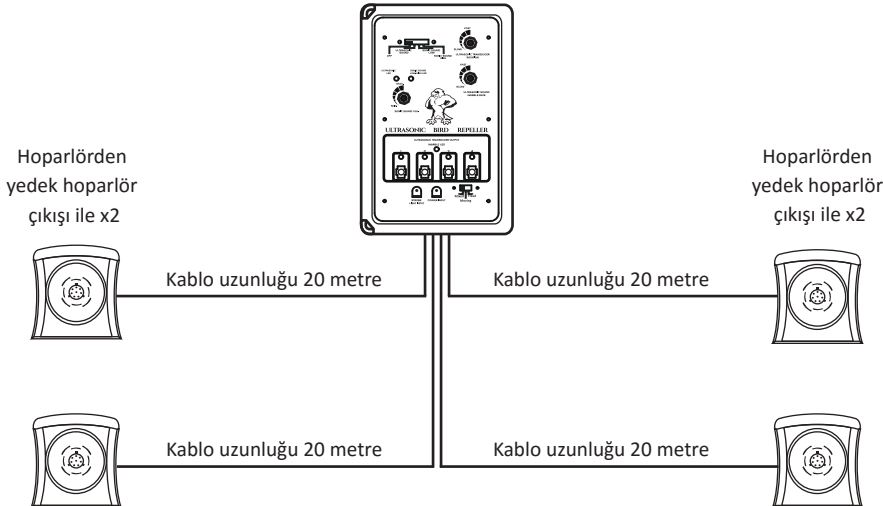

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler

Cihazı ve adaptörünü beyan edilen voltaj ile çalıştırınız. Bulunduğunuz yerin voltajının uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

Güç adaptörünün, cihazın ve aparatlarının arızalandığı durumda tehlikelerin önlenmesi için lütfen elektrik bağlantısını tehlike arz etmeyecek şekilde dikkatlice elektrik bağlantısını kesiniz. Arıza durumunda kendiniz onarmaya kalkışmayınız. Meydana gelebilecek arızalardan firmamız kesinlikle sorumlu değildir ve cihazınız garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

Uyarı;

- Kısa adaptör, güç kablosu dolaşma ve takılıp düşme riskini azaltmak için sağlanmıştır. Uzatma kablosu gerekli ihtimam gösterildikten sonra kullanılabilir. Eğer bir uzatma kablosu kullanılıyorsa sökülebilir güç sağlayıcısının ve ya uzatma kablosunun belirtilmiş elektriksel değerinin en az elektrikli aletin elektriksel değeri kadar olmalıdır.
- Güç Uzatma kablosu ve Cihaz aksesuarlarının kabloları çocukların çekebilecekleri yada takılıp düşecekleri şekilde kıvrımlar oluşturmayacak şekilde ayarlanmalıdır.
- Yanıcı, yakıcı maddelerin bulunduğu yerlerde katı,sıvı,gaz vb. tehlike oluşabilecek yerlerde kullanmayınız.

Satış Sonrası Hizmetler

Bu cihaz kullanıcı tarafından değiştirilebilen parçalara sahip değildir. Ünitenin çalışmaması durumunda şu talimatları izleyin:

1. Talimatları doğru bir biçimde izlendiğini denetleyin.
2. Ana kaynağında işlevselliği denetleyin
3. Cihaz hala çalışmıyorsa satın aldığını yere geri götürün

Kendi kendinize tamir etmeye kalkışmayın.


Dikkatlice tercihen orijinal kutusunda paketleyin. Ürünün temiz olduğundan emin olun.

Tüm yazışmalar da, adınızı, adresinizi ve ürünün model numarasını belirtin.

Garanti kapsamındaysa, nereden, ne zaman alındığını belirtin ve satın alma kanıtını ekleyin. (örn.kasa fişi)

DİKKAT: Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

Teknik Detay

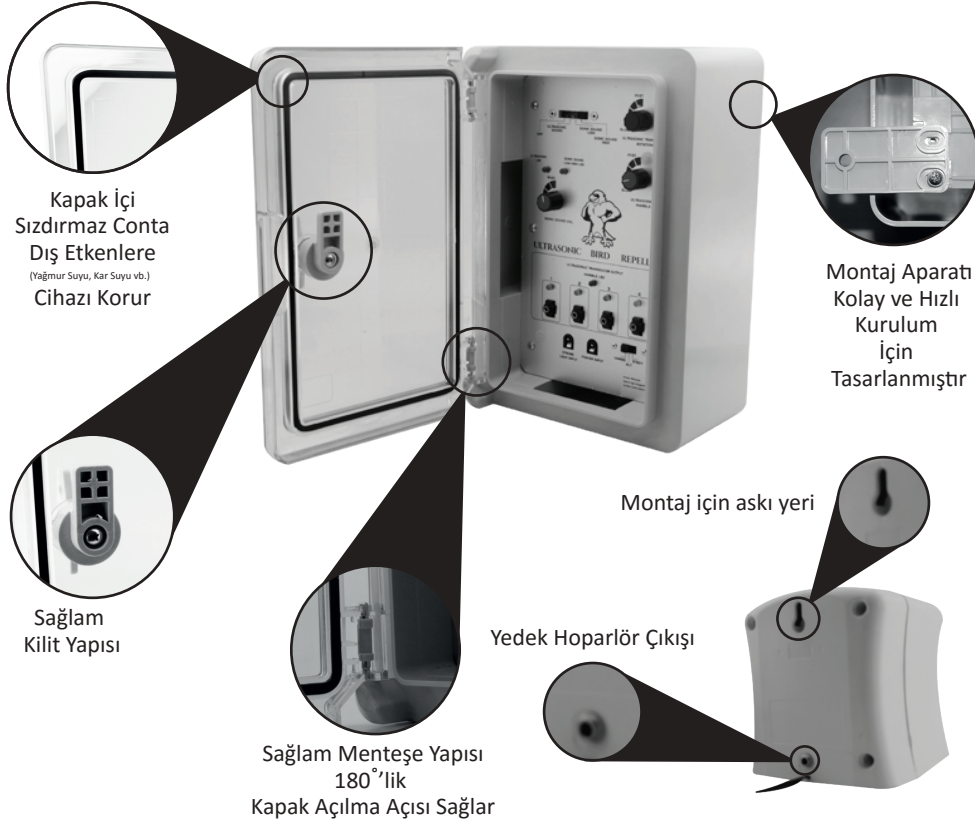

Teknik Özellikler

Teknoloji: Ultrasonic Sistem

Etki Alanı: 8000 m2 dahili hoparlör ile ve arttırılabilir yedek hoparlör çıkış sistemi

Frekans Aralığı: 19Khz/35Khz +/-%10 ultrasonic ve düşük frekans yüksek güçte sonic random sesler

Ürün Kasası: IP65 kutu ve montaj için aparatlar

Çalışma Ömrü: 10 yıl

Garanti: 2 yıl

Kutu İçerisinde Bulunan Parçalar;

- 1 adet Ana makine
- 4 adet Ultrasonic Hoparlör (Her bir hoparlör de yedek hoparlör için çıkış bulunur.)
- 1 adet Güç adaptörü
- Ana makine montaj aparatları
- Kullanma kılavuzu



Teknik Ölçüler

